

MANDO A DISTANCIA HA. 500R

El Mando a distancia le permite activar varias funciones de su central (Desarme, Armamento Total, Armamento Parcial, Pánico y Método Prueba.) El Mando a distancia posee un interruptor Pánico, incluido la activación causa inmediatamente una situación de alarma completa cuando el sistema está en método Armado o Desarmado (salvo si el sistema está en método Prueba). El Mando a distancia utiliza una pila al Litio de tipo CR2032 que, en condiciones normales, tiene una duración de vida de más de 1 año. Si la pila está en buen estado, el indicador del mando a distancia se enciende de manera fija, en caso de presión sobre una tecla. Sin embargo, si la pila es escasa, el indicador parpadeará en el apoyo sobre una tecla. En ese caso, proceder en cuanto posible a una sustitución de la pila.


PUESTA EN SERVICIO

Con ayuda de una moneda, desatornillar y retirar la tapa a la parte. Insertar la pila garantizando que la cara que implica el + sea aparente (y no del lado del circuito impreso) Volver a cerrar la tapa

IMPORTANTE: En caso de pérdida d' un mando a distancia, velan por borrar todos los mandos a distancia memorizadas por la central (siguiendo las indicaciones de la página 9) luego rehechas el aprendizaje de los mandos a distancia que permanecen en su posesión.

Poner la central en método aprendizaje

- Retirar la alimentación de la central (sector + pilas)
- Poner el jinete JP3 sobre ÉL
- Conectar la alimentación del sector (los diodos alimentación y zona 1 deben encenderse)

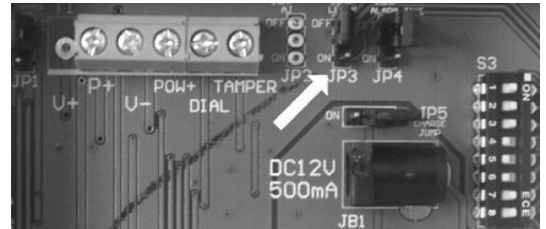

IMPORTANTE: No es necesario volver a poner las pilas de protección para la fase de aprendizaje.

Aprendizaje de los mandos a distancia (4 máximo)

- Apoyar en la tecla " Alimentación " para poner en surbrillance los indicadores zona 1 y zona 2 (los indicadores deben ser encendidos al mismo tiempo)
- Apoyar en la tecla ARM/DISARM durante 3 segundos (la central debe emitir un largo BIP)
- Apoyar en cualquier afecta del mando a distancia (la central emitirá un largo BIP si el mando a distancia se reconoce correctamente)
- Rehacer este mismo procedimiento para cada mando a distancia

Volver a poner la central en método normal

- Retirar la alimentación de la central (sector)
- Poner el jinete JP3 sobre APAGADO
- Conectar la alimentación del sector y volver a poner las pilas de protecciones (el diodo alimentación debe encenderse)