


EL MANDO A DISTANCIA HA. 51R

Mandos a distancia suplementarios pueden adquirirse separadamente en caso necesario, y son utilizables con su sistema ilimitado de cantidad.

- El mando a distancia debe ser abastecido por una pila alcalina de 12V.
- Desmontar la tapa retirando con ayuda de un pequeño destornillador cruciforme el tornillo situado sobre la parte inferior de la caja de mando a distancia.
- Insertar la pila 12V en su alojamiento velando por respetar el polaridad.

Ajuste del mando a distancia

- Proceder a continuación al ajuste del código de comunicación de radio sobre el mando a distancia, regulando la misma secuencia INTERRUPTOR sobre las microconmutadores de 1 a 8 que aquélla regulada sobre los detectores infrarrojos HA804P y los detectores magnéticos HA804M.
- Volver a poner a continuación la tapa del mando a distancia.

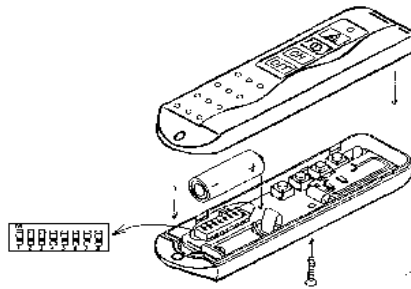

IMPORTANTE: En caso de pérdida d' un mando a distancia, velan por cambiar inmediatamente el código de comunicación de radio del sistema a fin d' eliminar todos riesgos d' intrusión.

Frecuencia de funcionamiento 433 MHz

Pila 12 V formatos: MN21 12V