


Instrucciones de programación

HOMENTRY H54332 - CHAMBERLAIN 54332

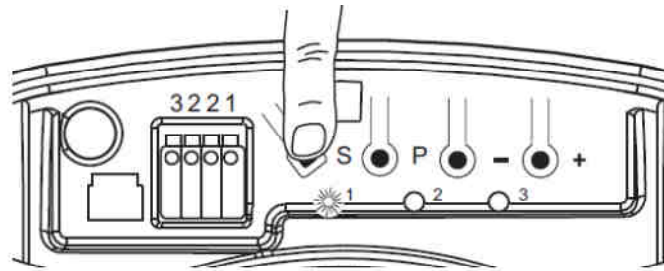

1. Busque el botón de programación del receptor, que se encuentra a lado del motor.
2. En la tarjeta radio de su receptor, pulse el botón de programación. El diodo de su receptor se ilumina durante 10 segundos. Suelte el botón.
3. Dentro de los 10 segundos siguientes, pulse 3 veces el botón de su nuevo mando. El diodo de su receptor se apaga.
4. Su nuevo mando a distancia esta registrado.