


Instrucciones de programación

KING GATES Kit FRED Myo 2- Myo 4C

Conexión de su nuevo receptor :

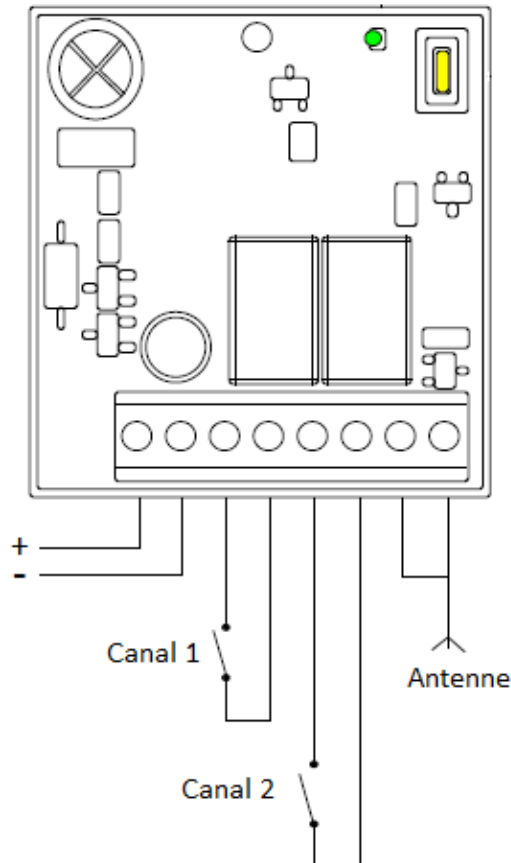

1. Corte la corriente eléctrica de su instalación.
2. Abra la carcasa del receptor y busque la barra de tornillos. Haga lo mismo con el motor.
3. Conecte los terminales + y – del receptor con los terminales + y – del motor (el+ en el + y el – en el -). Para efectuar la conexión solo necesita insertar el cable en el agujero, bajo el tornillo, y luego apretar el tornillo para bloquearlo.
4. Lo mismo Conecte los terminales del Canal 1 con los dem canal 1 del motor y el Canal 2 con el canal 2 del motor.
5. En fin, conecte el cable de la antena.
6. Su receptor esta conectado.

Atención: existen dos maneras de conectar un nuevo receptor con una instalación ya existente

- Reemplazando el actual receptor, en este caso los antiguos mandos dejaran de funcionar con esta instalacion, al no ser compatibles con el nuevo receptor.
- Instalando el nuevo receptor en paralelo con el actual como indicado en el esquema. Los dos modelos de mandos funcionaran sobre esta instalación.


Instrucciones de programación

Programación de su nuevo mando :

Desde otro mando ya programado :

1. Pulse y mantenga apretado el botón de su nuevo mando que desea programar durante 5 segundos. El diodo del nuevo mando empieza a parpadear.
2. Acerque el antiguo y el nuevo mando..
3. Manteniendo apretado el botón de su nuevo mando, pulse el mismo botón de su mando ya programado.
4. El diodo del nuevo mando empieza a parpadear rápidamente.
5. Espere 10 segundos.
6. Su nuevo mando está programado.

Desde el receptor:

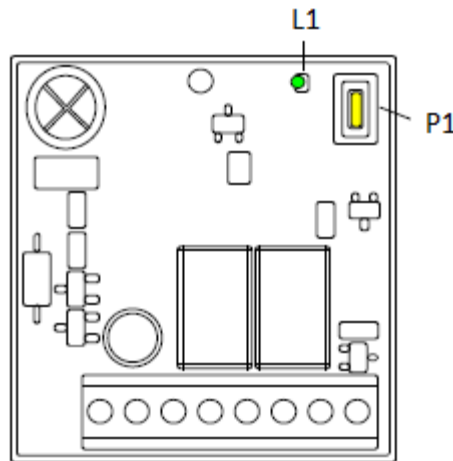

1. Abra la carcasa de su receptor.
2. En la tarjeta radio de su receptor, pulse el botón de programación P1 una vez si quiere grabar el botón en el Canal 1. Suelte el botón. El diodo L1 se enciende.
3. En los 5 segundos siguientes, pulse el botón de su nuevo mando que desea programar. El diodo parpadea una vez.
4. Espere 10 segundos.
5. El botón está programado.
6. Repita este procedimiento para grabar otro botón en el Canal 2 del receptor pulsando 2 veces el botón de programación P1.

Borrar un mando :

1. En la tarjeta radio de su receptor, pulse 3 veces el botón de programación P1. El diodo L1 se enciende.
2. En los 5 segundos siguientes, pulse el botón del mando que desea borrar. El diodo empieza a parpadear.



Instrucciones de programación

3. Espere 10 segundos.
4. El mando esta borrado.

Borrar todos los mandos :

1. En la tarjeta radio de su receptor, pulse 3 veces el botón de programación P1. El diodo L1 se enciende y luego parpadea.
2. Mantenga apretado el botón hasta que el diodo se quede fijo.
3. Espere 10 segundos. El diodo se apaga.
4. Todos los mandos estan borrados.