


Instrucciones de programación

SEA CRAWFORD 23120400

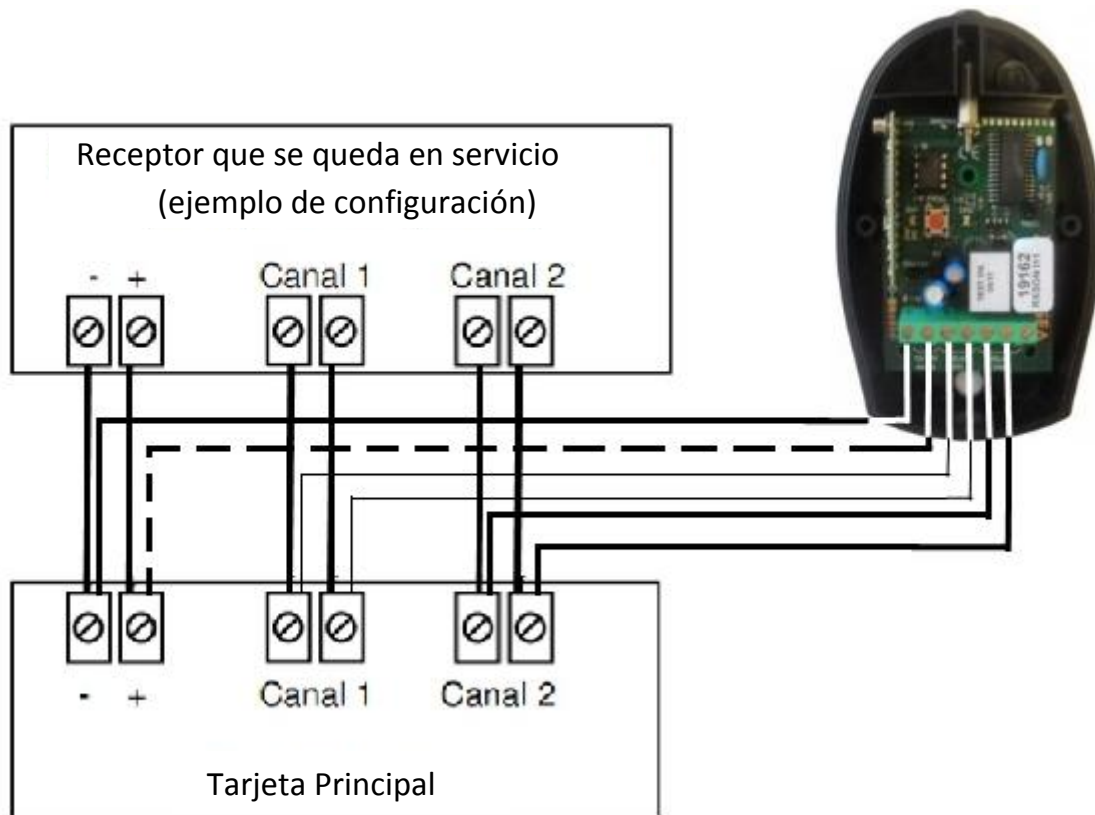

Conexión de su nuevo receptor :

1. Corte la corriente eléctrica de su instalación.
2. Averigüe que su receptor se alimente en 24V. Si el motor envía una tensión superior, necesitará instalar un transformador.
3. Efectúe la conexión con cables eléctricos como indicado en el esquema siguiente :
 - Conecte el canal 1 en los terminales 3 y 4 del receptor (insertar el cable en el agujero, bajo el tornillo, y luego apretar el tornillo para bloquearlo).
 - Conecte el canal 2 en los terminales 5 y 6 del receptor
 - Conecte el terminal + del motor (o el terminal con la indicación de tensión) con el terminal 2 del receptor.
 - Conecte el terminal - o GMD del motor con el terminal 1 del receptor.
4. Su receptor está conectado.